



USB PEN DRIVE STYLES 2016 AUDYA SERIES

**ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
INSTALL INSTRUCTIONS
INSTALLATIONSANLEITUNG
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
INSTRUCCIONES PARA INSTALAR
INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO**



KETRON



Questa USB Pen Drive contiene 8 nuovi Styles.

Aggiornamenti necessari sui prodotti della serie AUDYA

Per il corretto utilizzo degli Styles contenuti nella USB Pen Drive è necessario che su tutti gli strumenti siano installati gli aggiornamenti come di seguito indicato:

AUDYA 76 Tasti

- O.S. 5.4B
- Upgrade SOUNDS 2010
- Upgrade STYLES & SOUNDS 2011

AUDYA4 – AUDYA5 – AUDYA8

- O.S. 5.4B
- Upgrade STYLES & SOUNDS 2011

Come verificare l'esistenza dell'Upgrade SOUNDS 2010 su Audya 76 Tasti

- Selezionare il gruppo di suoni "PIANO" premendo il relativo tasto (Fig. 1).
- Se in corrispondenza di F1 viene visualizzato il timbro "CONCERT_GRAND" (Fig. 2), nella tastiera è già stato installato il "SOUND UPGRADE 2010".
- In caso contrario è necessario effettuare l'installazione del pacchetto completo.



Fig. 1

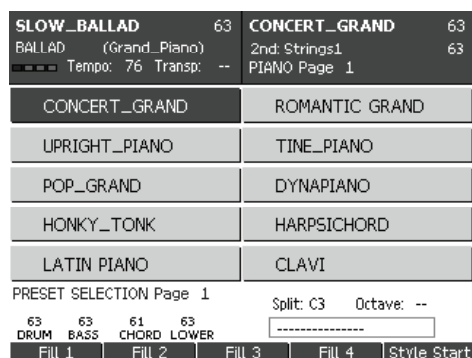


Fig. 2

I

Come verificare l'esistenza dell'Upgrade STYLES & SOUND 2011 su tutti i modelli della serie AUDYA.

- Selezionare il gruppo di ritmi "BALLAD" (Fig. 3).
- Se sulla schermata sono presenti ritmi contrassegnati da un pallino di colore blu (●) prima del nome (Fig. 4), l'upgrade richiesto risulta installato.
- In caso contrario è necessario effettuare l'installazione del pacchetto completo.



Fig. 3

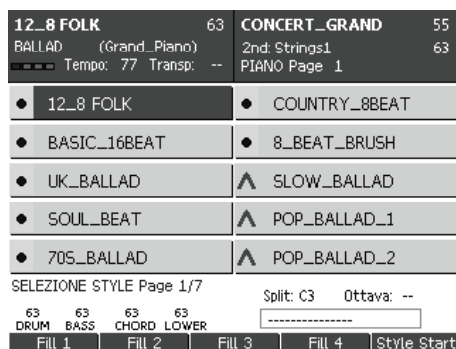


Fig. 4

Come verificare quale Sistema Operativo è presente nello strumento

- Spegner e riaccendere lo strumento.
- La versione del Sistema Operativo apparirà sul display in basso a destra durante la fase di inizializzazione (Fig. 5).

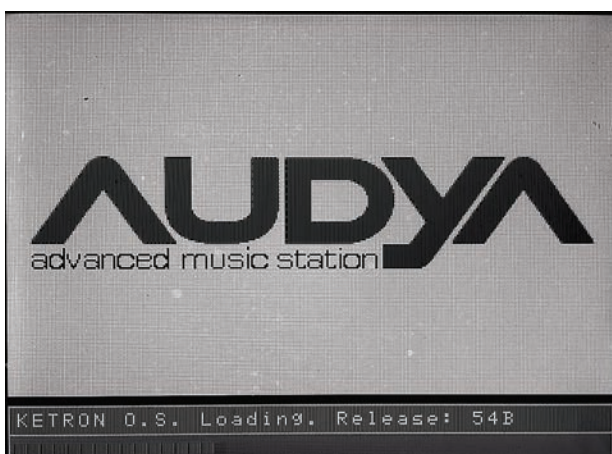


Fig. 5

I

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DEI NUOVI STYLES

L'installazione completa richiede 19 minuti circa.

Per tutti i modelli della serie AUDYA (AUDYA - AUDYA4 - AUDYA5 - AUDYA8) con Upgrade 2010-2011 e Sistema Operativo 5.4B:

1. Inserire la Pen Drive nell'ingresso USB più esterno a sinistra (Fig. 6)
2. Premere il tasto DISK (Fig. 7)
3. Premere il tasto USER 2/7 (D:REMOV) (Fig. 8)
4. Selezionare il file 00KTNinstall-Style (Fig. 9)
5. Premere il tasto ENTER (Fig. 10)



Fig. 6



Fig. 7

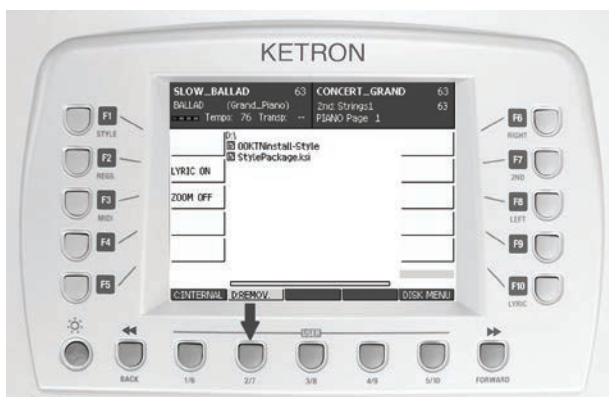


Fig. 8



Fig. 9

I

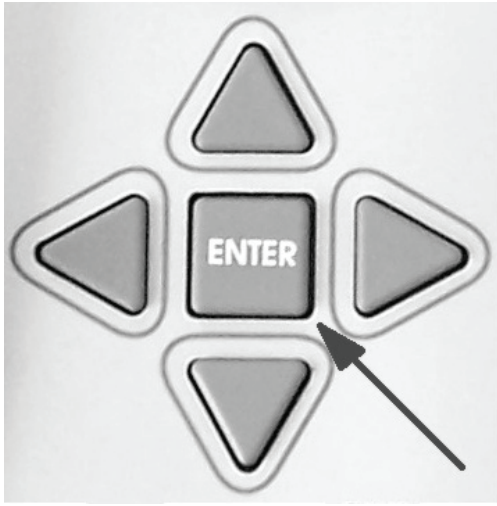


Fig. 10

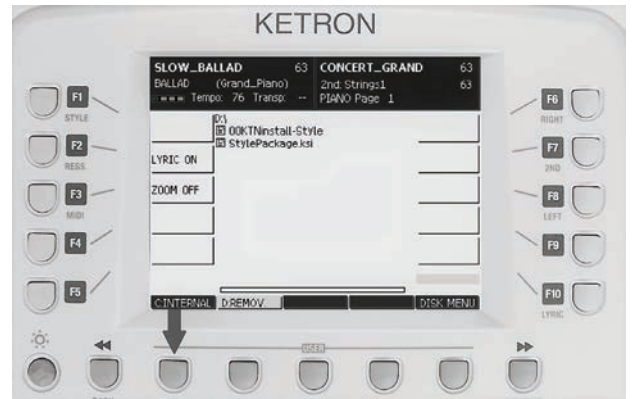


Fig. 11

Lo strumento installerà tutti i files necessari e al termine della procedura ritornerà alla schermata visualizzata nella figura 9.

Per ritornare alla schermata principale (Fig. 13) premere prima il tasto USER 1/6 (C:INTERNAL) (Fig. 11), poi il tasto DISK (Fig. 12). Ora è anche possibile rimuovere la USB Pen Drive.



Fig. 12

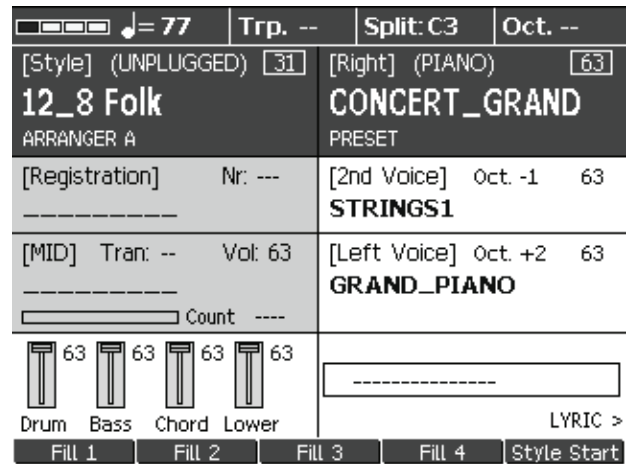


Fig. 13

I I nuovi Styles sono facilmente identificabili, infatti si trovano alla fine del gruppo USER STYLE / BALLAD (Fig. 14) e sono contraddistinti dalla lettera Z prima del nome (Fig. 15).



Fig. 14

12_8 FOLK 63	CONCERT_GRAND 63
BALLAD (Grand_Piano)	2nd: Strings1 63
Tempo: 77 Transp: --	
Z_BOGALOO_MAN	Z_POP_HOUSE
Z_ELECTRO_DANCE	Z_SAMBA_SOFT
Z_FUNKY_ORGAN	Z_STAR_DANCE
Z_JAZZ_BOSSA	
Z_NEW_LOUNGE	

STYLE SELECTION Page 1/1 Split: C3 Octave: --

63 DRUM	63 BASS	63 CHORD	63 LOWER	
Fill 1	Fill 2	Fill 3	Fill 4	Style Start

Fig. 15

ELENCO STYLES

- Z_Bogaloo Man
- Z_Electro Dance
- Z_Funky Organ
- Z_Jazz Bossa
- Z_New Lounge
- Z_Pop House
- Z_Samba Soft
- Z_Star Dance



This USB Pen Drive contains 8 new Styles.

Upgrades required for installation to AUDYA series.

For correct use of the Styles contained on the USB Pen Drive all models must be equipped with the following upgrades:

AUDYA 76

- O.S. 5.4B
- Upgrade SOUNDS 2010
- Upgrade STYLES & SOUNDS 2011

AUDYA4 – AUDYA5 – AUDYA8

- O.S. 5.4B
- Upgrade STYLES & SOUNDS 2011

How to check if the SOUNDS 2010 Upgrade is installed on the Audya 76 keys:

- Select the “PIANO” sound group and press the relevant key (Fig. 1).
- If “CONCERT_GRAND” appears next to F1 (Fig. 2) the “SOUND UPGRADE 2010” is installed on the keyboard.
- Otherwise the complete package must be installed.

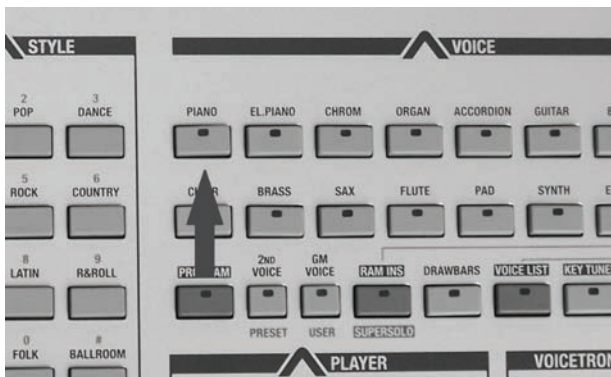


Fig. 1

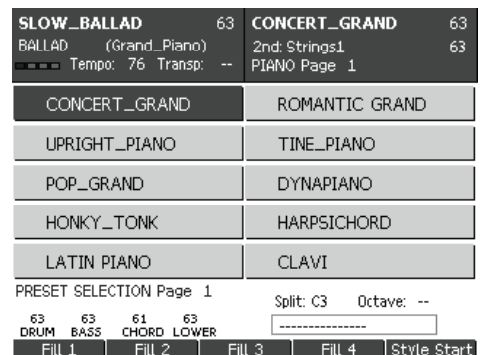


Fig. 2



How to check if the STYLES & SOUND 2011 Upgrade is installed on any model of the AUDYA series.

- Select the style group "BALLAD" (Fig. 3).
- If a blue dot (●) is displayed before the style name (Fig. 4), the required upgrade is already installed.
- Otherwise the complete package must be installed.



Fig. 3

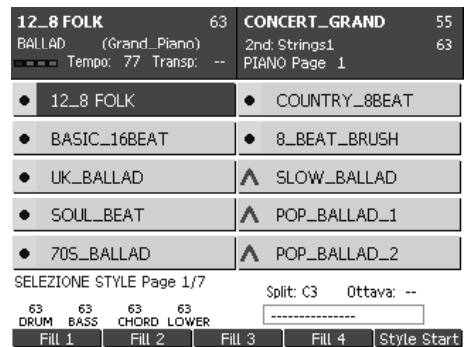


Fig. 4

How to check which Operating System is installed on the instrument:

- Switch the instrument off for a few seconds and then turn back on.
- The version of the Operating System is shown in the right lower area of the display during the initialization phase (Fig. 5).



Fig. 5



HOW TO INSTALL THE STYLES

The complete installation of the Styles requires about 19 minutes.

For all models of the AUDYA series (AUDYA - AUDYA4 - AUDYA5 -AUDYA8) with the 2010 - 2011 Upgrade and the Operating System 5.4B:

1. Insert the pen drive into the front left hand external USB socket (Fig. 6).
2. Press the DISK button (Fig. 7).
3. Press the USER 2/7 (D:REMOV) button (Fig. 8).
4. Select the 00KTNinstall-Style file using the cursor keys (Fig. 9) .
5. Press the ENTER button (Fig. 10).



Fig. 6



Fig. 7

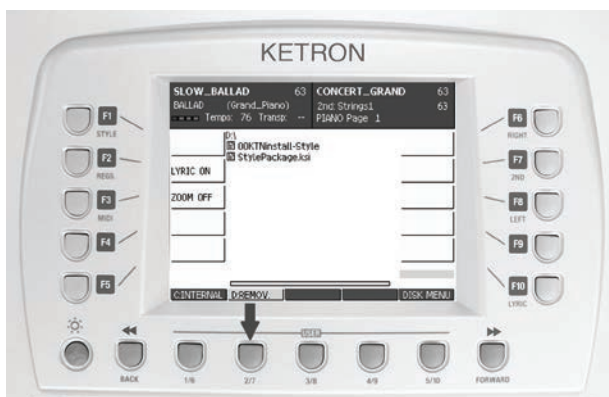


Fig. 8



Fig. 9

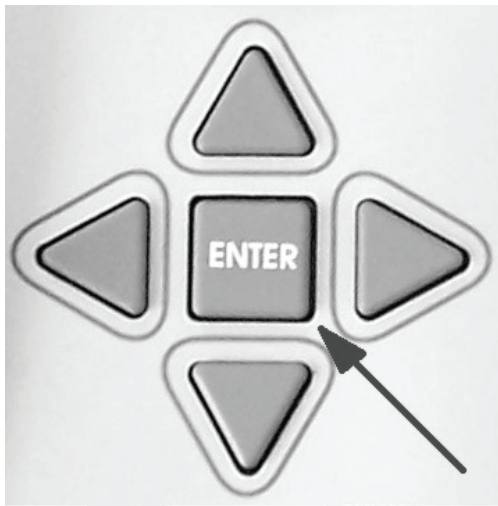


Fig. 10

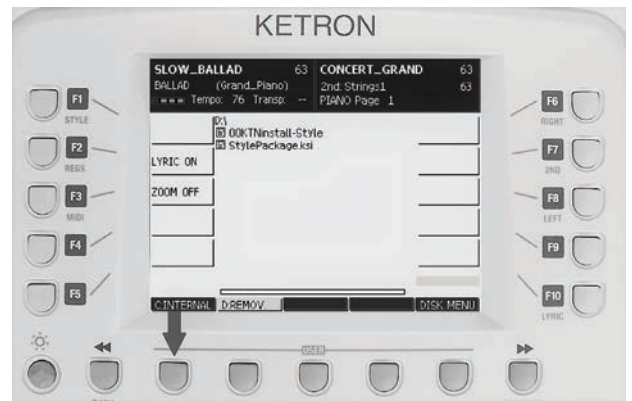


Fig. 11

The instrument automatically installs the upgrade. Once completed the display reverts back to the window shown in Fig. 9. To return to the main page (Fig. 13), press the USER 1/6 (C:INTERNAL) button (Fig. 11) followed by the DISK button (Fig. 12). You can now remove the USB Pen Drive.



Fig. 12

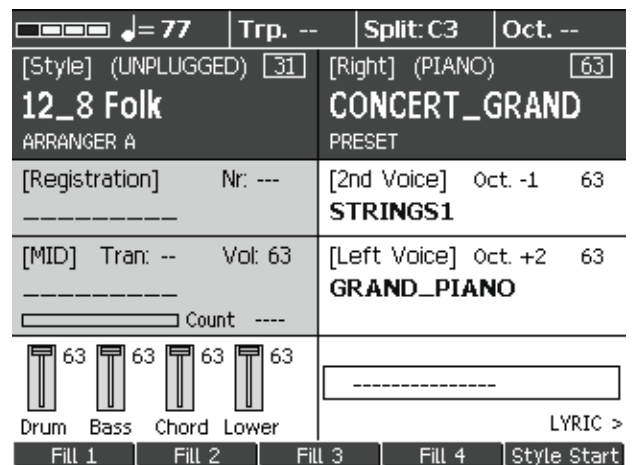


Fig. 13



The new Styles are located on the last page of the USER STYLE / BALLAD group (Fig. 14). They can be recognized by a letter Z before the style name (Fig. 15).



Fig. 14

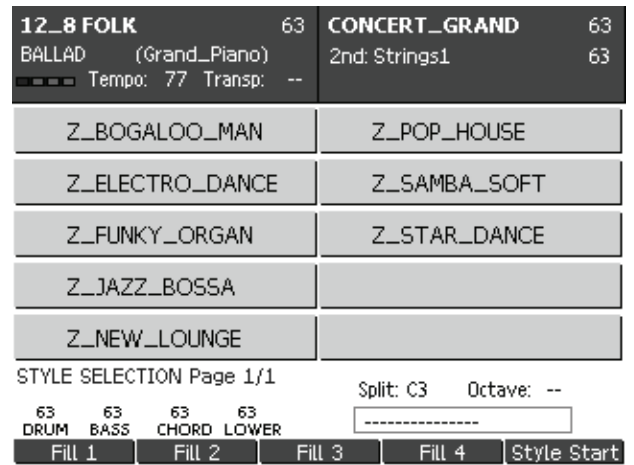


Fig. 15

LIST OF STYLES

Z_Bogaloo Man

Z_Electro Dance

Z_Funky Organ

Z_Jazz Bossa

Z_New Lounge

Z_Pop House

Z_Samba Soft

Z_Star Dance

D Dieser USB Pen Drive enthält 8 neue Styles.

Zur korrekten Verwendung der im USB Pen Drive enthaltenen Styles mit der AUDYA-Serie müssen auf den einzelnen Instrumenten jeweils folgende Updates installiert sein:

AUDYA 76

- O.S. 5.4B
- Upgrade SOUNDS 2010
- Upgrade STYLES & SOUNDS 2011

AUDYA4 – AUDYA5 – AUDYA8

- O.S. 5.4B
- Upgrade STYLES & SOUNDS 2011

Wie wird das Vorhandensein von Upgrade SOUNDS 2010 auf Audya mit 76 Tasten geprüft?

- Die Soundgruppe "PIANO" durch Betätigen der entsprechenden Taste wählen (Abb. 1).
- Erscheint neben F1 der Sound "CONCERT_GRAND" (Abb. 2), so bedeutet dies, dass im Keyboard bereits das "SOUND UPGRADE 2010" installiert wurde.
- Anderenfalls ist das gesamte Paket zu installieren.

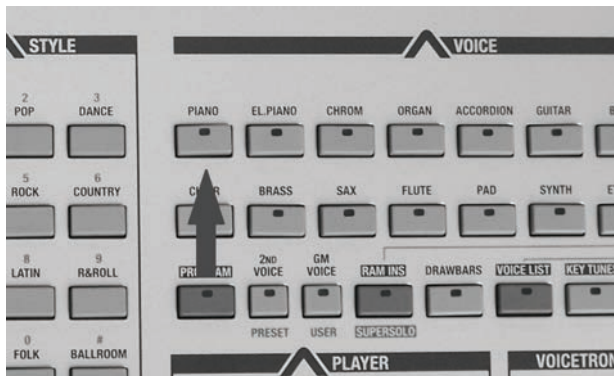


Fig. 1

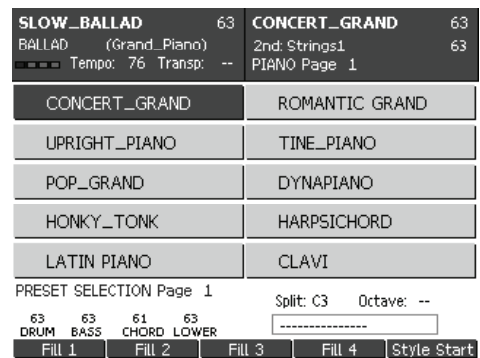


Fig. 2

D Wie wird das Vorhandensein von Upgrade STYLES & SOUND 2011 auf sämtlichen Modellen der AUDYA Serie geprüft?

- Wählen Sie die Rhythmus-Gruppe "BALLAD" (Abb. 3).
- Erscheinen auf dem Bildschirm Rhythmen mit einem blauem Punkt (●) vor dem Namen (Abb. 4), so ist das Upgrade bereits installiert.
- Anderenfalls ist das gesamte Paket zu installieren.



Fig. 3

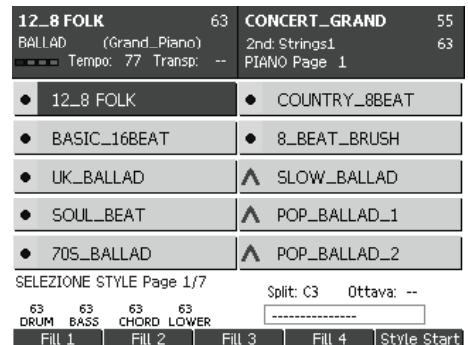


Fig. 4

Wie wird geprüft, welches Betriebssystem im Instrument installiert ist?
Gehen Sie bitte bei allen Modellen der Serie Audya wie folgt vor:

- Schalten Sie das Instrument aus und dann wieder ein.
- Die Version des Betriebssystems erscheint unten rechts auf dem Display während der Initialisierungsphase (Abb. 5).

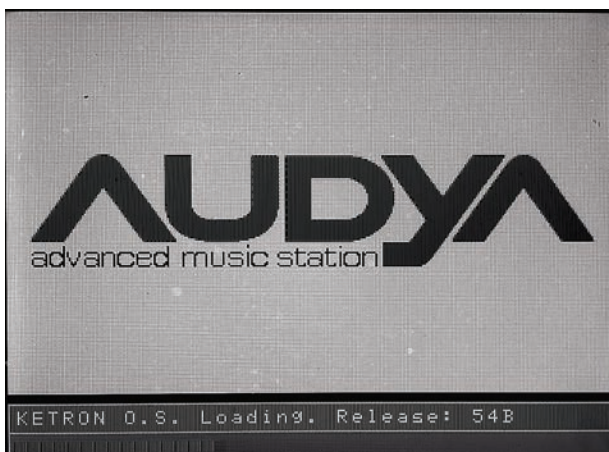


Fig. 5

D UND SO WERDEN DIE STYLES INSTALLIERT

Die komplette Installierung der Styles erfordert etwa 19 Minuten.

Bei allen Modellen der Serie AUDYA (AUDYA - AUDYA4 - AUDYA5 -AUDYA8) mit bereits installiertem Upgrade 2010-2011 und Betriebssystem 5.4B:

1. Stecken Sie den Pen Drive in den ganz außen links liegenden USB Eingang (Abb. 6).
2. Drücken Sie die Taste DISK (Abb. 7).
3. Drücken Sie die Taste USER 2/7 (D:REMOV) (Abb. 8).
4. Markieren Sie die Datei 00KTNinstall-Style (Abb. 9).
5. Drücken Sie die Taste ENTER (Abb. 10).



Fig. 6



Fig. 7

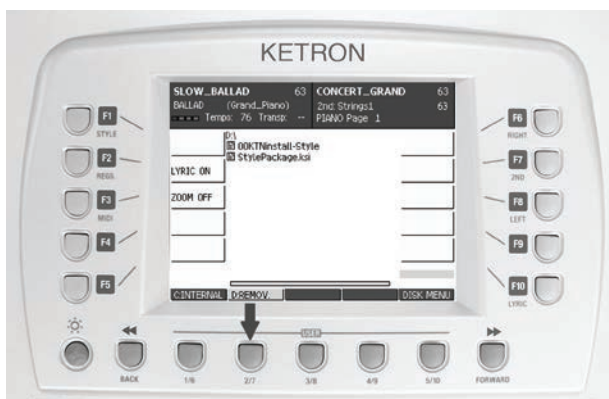


Fig. 8



Fig. 9

D

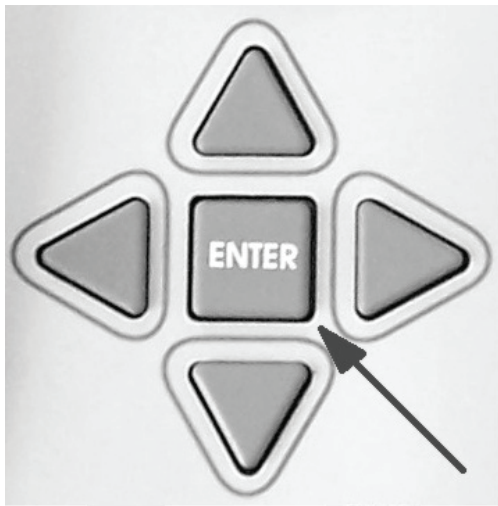


Fig. 10

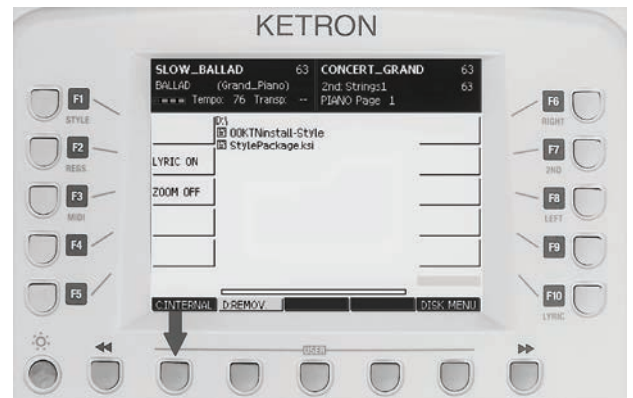


Fig. 11

Das Instrument installiert alle notwendigen Dateien und am Ende der Prozedur erscheint wieder die Seite gemäß Abb. 9.

Um zum Ausgangsbildschirm zurückzukehren (Abb. 13), drücken Sie die Taste USER 1/6 (C:INTERNAL) (Abb. 11), und dann die Taste DISK (Abb. 12). Nun kann der USB Pen Drive wieder herausgezogen werden.



Fig. 12

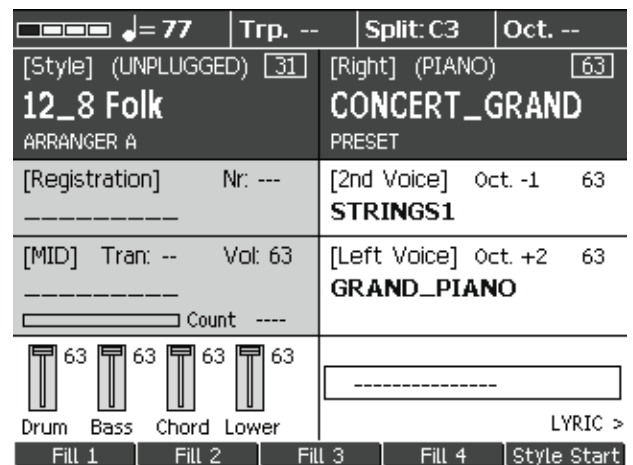


Fig. 13

D Die neuen Styles sind sofort erkennbar, da sie sich am Ende der Gruppe USER STYLE / BALLAD (Abb. 14) befinden und einen Buchstaben Z vor dem Namen aufweisen (Abb. 15).



Fig. 14

12_8 FOLK 63	CONCERT_GRAND 63
BALLAD (Grand_Piano)	2nd: Strings1 63
Tempo: 77 Transp: --	
Z_BOGALOO_MAN	Z_POP_HOUSE
Z_ELECTRO_DANCE	Z_SAMBA_SOFT
Z_FUNKY_ORGAN	Z_STAR_DANCE
Z_JAZZ_BOSSA	
Z_NEW_LOUNGE	

STYLE SELECTION Page 1/1 Split: C3 Octave: --

63 DRUM	63 BASS	63 CHORD	63 LOWER	
Fill 1	Fill 2	Fill 3	Fill 4	Style Start

Fig. 15

LISTE DER STYLES

- Z_Bogaloo Man
- Z_Electro Dance
- Z_Funky Organ
- Z_Jazz Bossa
- Z_New Lounge
- Z_Pop House
- Z_Samba Soft
- Z_Star Dance

F Cette Clé Mémoire USB contient 8 nouveaux Styles.

Mises à jour nécessaires pour les produits de la série AUDYA

Pour un emploi correct des Styles contenus dans la Clé Mémoire USB il est nécessaire que sur tous les instruments les mises à jour indiquées ci-dessous soient installées:

AUDYA 76

- O.S. 5.4B
- Upgrade SOUNDS 2010
- Upgrade STYLES & SOUNDS 2011

AUDYA4 – AUDYA5 – AUDYA8

- O.S. 5.4B
- Upgrade STYLES & SOUNDS 2011

Comment vérifier la présence de l'Upgrade SOUNDS 2010 sur Audya 76 Touches

- Sélectionner le groupe de sons "PIANO" en enfonçant la touche correspondante (Fig. 1).
- Si en correspondance de F1 le timbre "CONCERT_GRAND" (Fig. 2) est affiché, le "SOUND UPGRADE 2010" a déjà été installé dans le clavier.
- Le cas contraire, il est nécessaire d'effectuer l'installation du package logiciel tout entier.

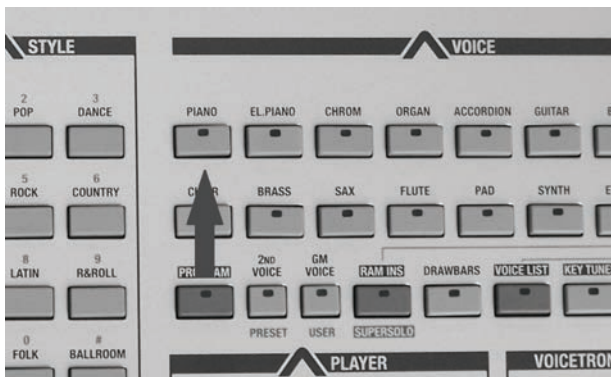


Fig. 1

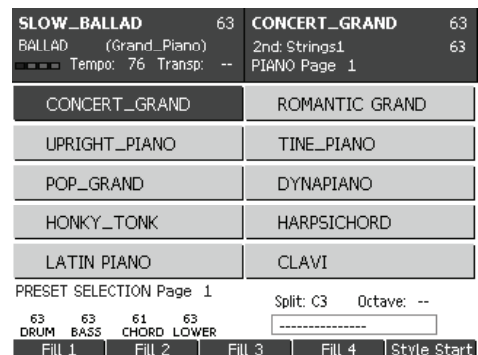


Fig. 2

F Comment vérifier la présence de l'Upgrade STYLES & SOUNDS 2011 sur tous les modèles de la série AUDYA

- Sélectionner le groupe de rythmes "BALLAD" (Fig. 3).
- Si sur l'écran des rythmes ayant un point de couleur bleu (●) avant le nom (Fig. 4) sont affichés, l'upgrade demandé a été déjà installé.
- Le cas contraire, il est nécessaire d'effectuer l'installation du package logiciel tout entier.



Fig. 3

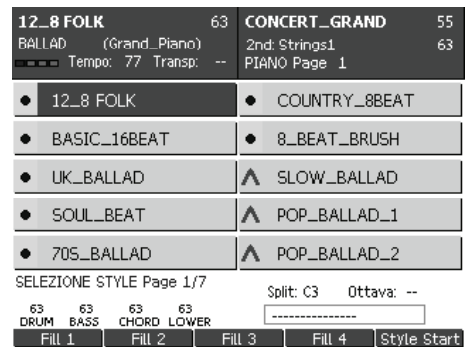


Fig. 4

Comment vérifier quel système opérationnel est présent dans l'instrument:

- Eteindre et rallumer l'instrument.
- La version du système opérationnel sera affichée à l'écran en bas à droite pendant la phase d'initialisation (Fig. 5).



Fig. 5

F PROCEDURE D'INSTALLATION DES STYLES

L'installation complète des Styles comporte une attente d'env. 19 minutes.

Pour tous les modèle de la série AUDYA (AUDYA - AUDYA4 - AUDYA5 -AUDYA8) avec Upgrade 2010-2011 et Système opérationnel 5.4B déjà installé:

1. Introduire la clé mémoire dans l'entrée USB plus externe à gauche (Fig. 6)
2. Enfoncer la touche DISK (Fig. 7)
3. Enfoncer la touche USER 2/7 (D:REMOV) (Fig. 8)
4. Sélectionner le fichier 00KTNinstall-Style (Fig. 9)
5. Enfoncer la touche ENTER (Fig. 10)



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

F

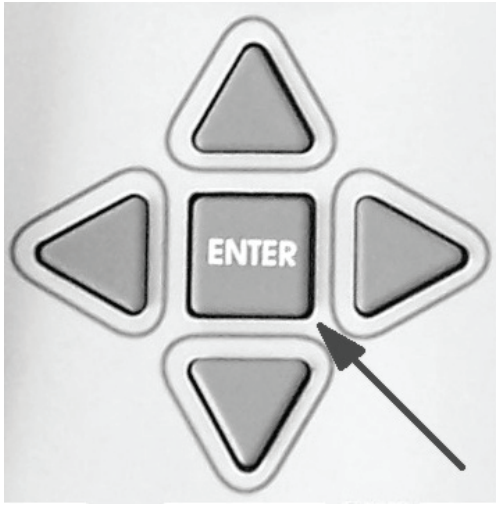


Fig. 10

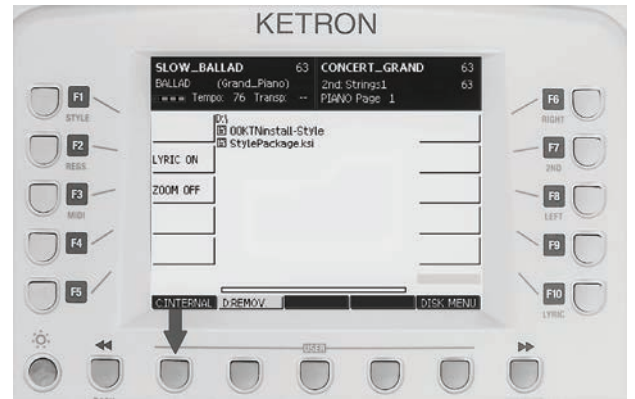


Fig. 11

L'instrument installera tous les fichiers nécessaires et à la fin de la procédure l'instrument rétablira la page écran comme en figure 9. Pour rétablir la page écran principale (Fig. 13) enfoncez d'abord la touche USER 1/6 (C:INTERNAL) (Fig. 11), et ensuite la touche DISK (Fig. 12). Maintenant on pourra enlever la clé mémoire USB.



Fig. 12

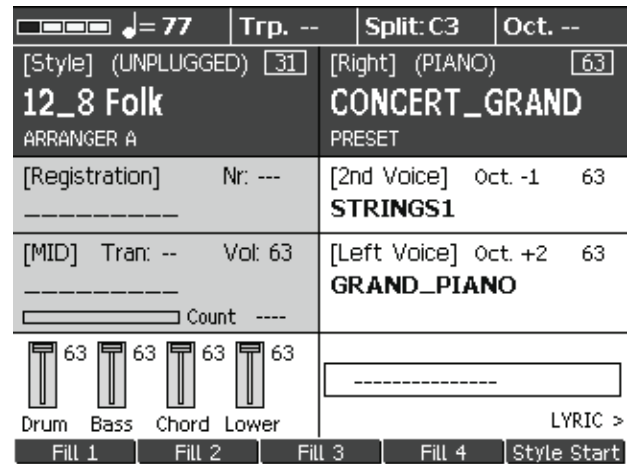


Fig. 13

F Les nouveaux Styles sont facilement identifiables: ils se trouvent à la fin du groupe USER STYLE / BALLAD (Fig. 14) et ils sont marqués par la lettre Z avant le nom (Fig. 15).



Fig. 14

12_8 FOLK	63	CONCERT_GRAND	63
BALLAD	(Grand_Piano)	2nd: Strings1	63
Tempo: 77 Transp: --			
Z_BOGALOO_MAN		Z_POP_HOUSE	
Z_ELECTRO_DANCE		Z_SAMBA_SOFT	
Z_FUNKY_ORGAN		Z_STAR_DANCE	
Z_JAZZ_BOSSA			
Z_NEW_LOUNGE			

STYLE SELECTION Page 1/1

Split: C3 Octave: --

63	63	63	63	
DRUM	BASS	CHORD	LOWER	
Fill 1	Fill 2	Fill 3	Fill 4	Style Start

Fig. 15

LISTE DES STYLES

- Z_Bogaloo Man
- Z_Electro Dance
- Z_Funky Organ
- Z_Jazz Bossa
- Z_New Lounge
- Z_Pop House
- Z_Samba Soft
- Z_Star Dance

E Este lápiz USB contiene 8 Styles nuevos.

Actualizaciones necesarias para los productos de la serie AUDYA

Para poder usar correctamente los Styles contenidas en el lápiz USB, se han de instalar las actualizaciones en todos los instrumentos de la forma siguiente:

AUDYA 76

- O.S. 5.4B
- Upgrade SOUNDS 2010
- Upgrade STYLES & SOUNDS 2011

AUDYA4 – AUDYA5 – AUDYA8

- O.S. 5.4B
- Upgrade STYLES & SOUNDS 2011

Cómo verificar la existencia de la actualización SOUNDS 2010 en Audya 76 Teclas

- Seleccione el grupo de sonidos “PIANO”, para ello presione la tecla relativa (Fig. 1).
- Si junto a F1 aparece el timbre “CONCERT_GRAND” (Fig. 2), en el teclado está instalada la actualización “SOUND UPGRADE 2010”.
- De no ser así, ha de instalar el paquete completo.



Fig. 1

SLOW_BALLAD 63	CONCERT_GRAND 63
BALLAD (Grand_Piano)	2nd: Strings1 63
Tempo: 76 Transp: --	PIANO Page 1
CONCERT_GRAND	ROMANTIC GRAND
UPRIGHT_PIANO	TINE_PIANO
POP_GRAND	DYNAPIANO
HONKY_TONK	HARPSICHORD
LATIN PIANO	CLAVI

PRESET SELECTION Page 1

Split: C3 Octave: --

63	63	61	63		
DRUM	BASS	CHORD	LOWER		
Fill 1	Fill 2	Fill 3	Fill 4	Style Start	

Fig. 2

E Cómo verificar la existencia de la actualización STYLES & SOUND 2011 en todos los modelos de la serie AUDYA

- Seleccione el grupo de ritmos "BALLAD" (Fig. 3).
- Si en la pantalla aparecen ritmos indicados con un punto de color azul (●) antes del nombre (Fig. 4), la actualización resulta instalada.
- De no ser así, ha de instalar el paquete completo.



Fig. 3

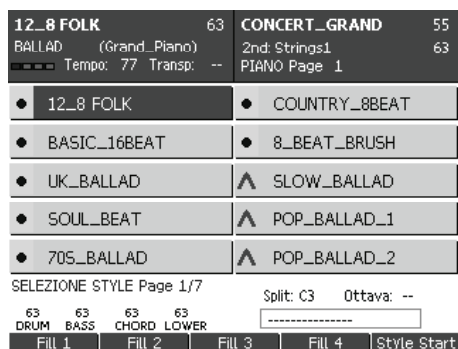


Fig. 4

Cómo verificar cuál es el sistema operativo presente en el instrumento

- Apague el instrumento y enciéndalo de nuevo.
- La versión del sistema operativo aparecerá en la pantalla en la parte inferior durante la fase de inicialización (Fig. 5).

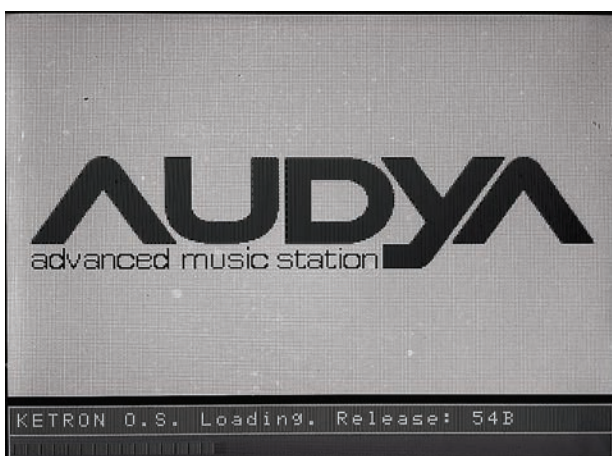


Fig. 5

E PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LOS STYLES

La instalación completa de los Styles dura 19 minutos aproximadamente.

Para todos los modelos de la serie AUDYA (AUDYA - AUDYA4 - AUDYA5 -AUDYA8) con la actualización 2010-2011 y el sistema operativo 5.4B instalado:

1. Introduzca el lápiz en el puerto USB más externo de la izquierda (Fig. 6).
2. Presione la tecla DISK (Fig. 7).
3. Presione la tecla USER 2/7 (D:REMOV) (Fig. 8).
4. Seleccione el archivo 00KTNinstall-Style (Fig. 9).
5. Presione la tecla ENTER (Fig. 10).



Fig. 6



Fig. 7

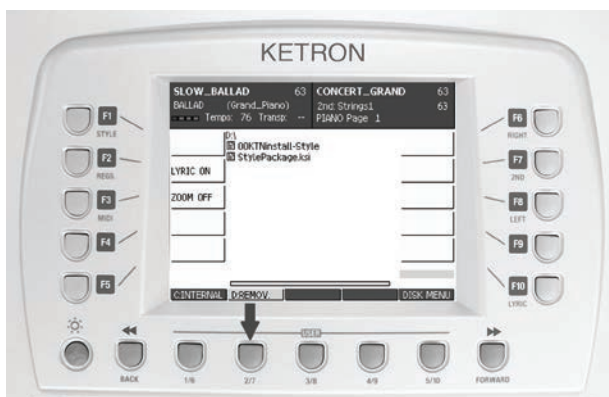


Fig. 8



Fig. 9

E

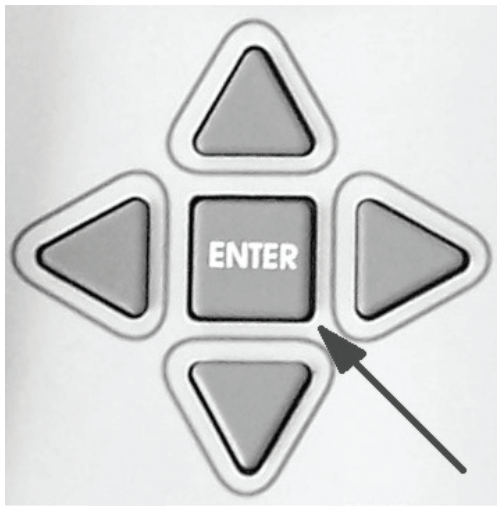


Fig. 10

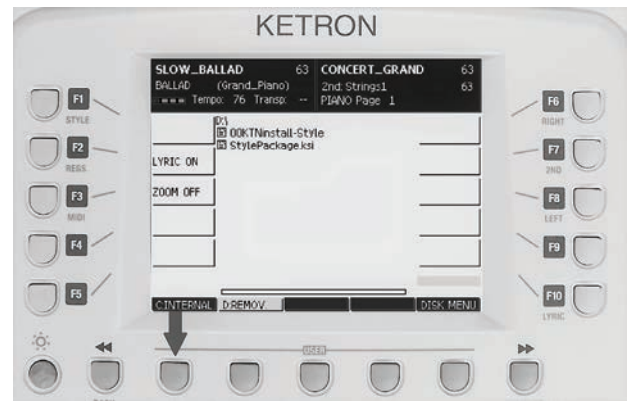


Fig. 11

El instrumento instalará todos los archivos necesarios y cuando el procedimiento acabe el instrumento regresará a la pantalla mostrada en la figura 9.

Para regresar a la pantalla principal (Fig. 13), presione primero la tecla USER 1/6 (C:INTERNAL) (Fig. 11) y después la tecla DISK (Fig. 12). Ahora puede quitar también el lápiz USB.



Fig. 12

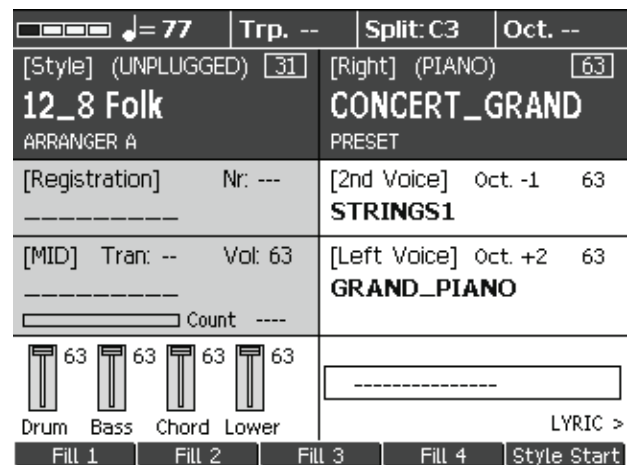


Fig. 13

E Los nuevos Styles se identifican fácilmente. Aparecen al final del grupo USER STYLE / BALLAD (Fig. 14) y una carta Z precede el nombre (Fig. 15).



Fig. 14

12_8 FOLK	63	CONCERT_GRAND	63
BALLAD	(Grand_Piano)	2nd: Strings1	63
Tempo: 77	Transp: --		
Z_BOGALOO_MAN		Z_POP_HOUSE	
Z_ELECTRO_DANCE		Z_SAMBA_SOFT	
Z_FUNKY_ORGAN		Z_STAR_DANCE	
Z_JAZZ_BOSSA			
Z_NEW_LOUNGE			

STYLE SELECTION Page 1/1

Split: C3 Octave: --

63	63	63	63	
DRUM	BASS	CHORD	LOWER	
Fill 1	Fill 2	Fill 3	Fill 4	Style Start

Fig. 15

LISTA DE LOS STYLES

- Z_Bogaloo Man
- Z_Electro Dance
- Z_Funky Organ
- Z_Jazz Bossa
- Z_New Lounge
- Z_Pop House
- Z_Samba Soft
- Z_Star Dance



Esta USB Pen Drive contém 8 novos Styles.

Atualizações necessárias nos produtos da série AUDYA

Para a correta utilização dos Styles contidos na USB Pen Drive, é necessário que em todos os instrumentos sejam instaladas as atualizações, tal como indicado a seguir:

AUDYA 76

- O.S. 5.4B
- Upgrade SOUNDS 2010
- Upgrade STYLES & SOUNDS 2011

AUDYA4 – AUDYA5 – AUDYA8

- O.S. 5.4B
- Upgrade STYLES & SOUNDS 2011

Como verificar a presença do Upgrade SOUNDS 2010 no Audya 76 Teclas

- Selecione o grupo de sons “PIANO” pressionando a respectiva tecla (Fig. 1).
- Se junto à F1 é visualizado o timbre “CONCERT_GRAND” (Fig. 2), quer dizer que no teclado já foi instalado o “SOUND UPGRADE 2010”.
- No caso contrário, é necessário efetuar a instalação do pacote completo.

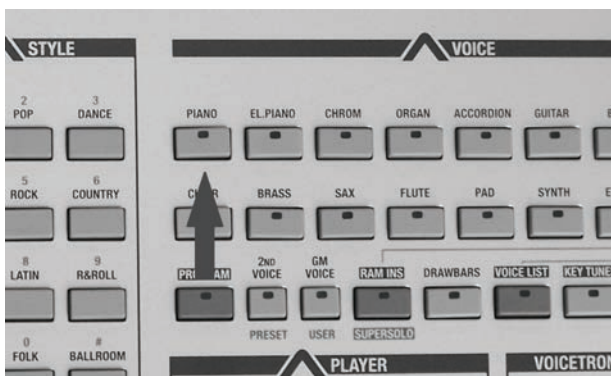


Fig. 1

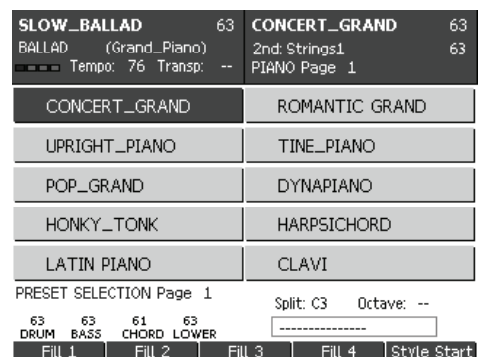


Fig. 2

P Como verificar a presença do Upgrade STYLES & SOUND 2011 em todos os modelos da série AUDYA

- Selecione o grupo de ritmos "BALLAD" (Fig. 3).
- Se no ecrã estão presentes ritmos marcados com uma bolinha azul (●) antes do nome (Fig. 4), o upgrade requerido está instalado.
- No caso contrário, é necessário efetuar a instalação do pacote completo.



Fig. 3

12_8 FOLK	63	CONCERT_GRAND	55
BALLAD (Grand_Piano)		2nd Strings1	63
Tempo: 77	Transp: --	PIANO Page 1	
● 12_8 FOLK		● COUNTRY_8BEAT	
● BASIC_16BEAT		● 8_BEAT_BRUSH	
● UK_BALLAD		▲ SLOW_BALLAD	
● SOUL_BEAT		▲ POP_BALLAD_1	
● 70S_BALLAD		▲ POP_BALLAD_2	
SELEZIONE STYLE Page 1/7			
63	63	63	63
DRUM	BASS	CHORD	LOWER
Fill 1	Fill 2	Fill 3	Fill 4
			Style Start

Fig. 4

Como verificar qual é o Sistema Operativo presente no instrumento

- Desligue e ligue novamente o instrumento.
- Durante a inicialização aparecerá na parte de baixo à direita do ecrã versão do Sistema Operativo (Fig. 5).

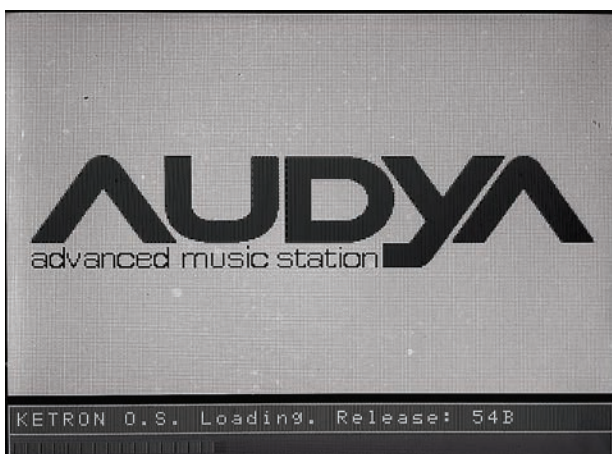


Fig. 5

P PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DOS STYLES

A instalação completa dos Styles requer aproximadamente 19 minutos.

Para todos os modelos da série AUDYA (AUDYA - AUDYA4 - AUDYA5 -AUDYA8) com Upgrade de 2010-2011 e Sistema Operativo 5.4B ou superior já instalado:

1. Introduza a Pen Drive na entrada USB externa à esquerda (Fig. 6).
2. Pressione a tecla DISK (Fig. 7).
3. Pressione a tecla USER 2/7 (D:REMOV) (Fig. 8).
4. Selecione o ficheiro 00KTNinstall-Style (Fig. 9).
5. Pressione a tecla ENTER (Fig. 10).



Fig. 6



Fig. 7

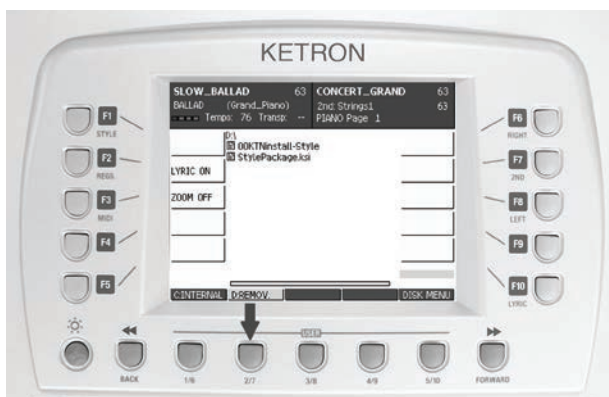


Fig. 8



Fig. 9

P

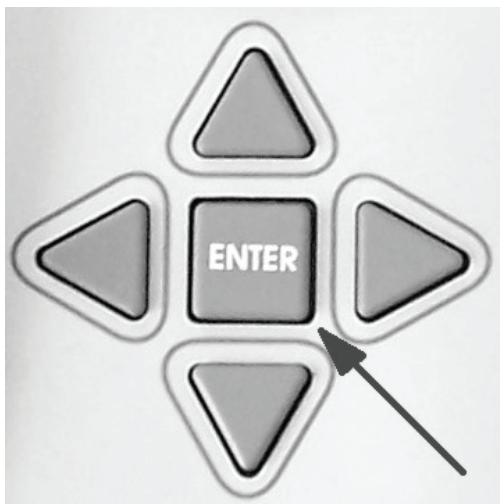


Fig. 10

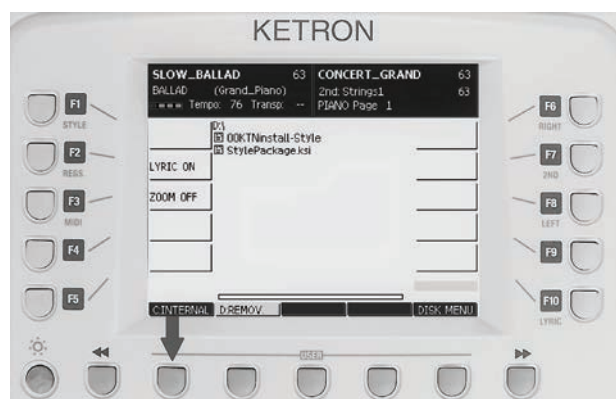


Fig. 11

O teclado instalará todos os ficheiros necessários e no fim do procedimento o instrumento voltará para o ecrã visualizado na figura 9. Para voltar ao ecrã principal (Fig. 13), pressione primeiro a tecla USER 1/6 (Ca:INTERNAL) (Fig. 11), depois a tecla DISK (Fig. 12). Agora, também é possível remover a USB Pen Drive.



Fig. 12

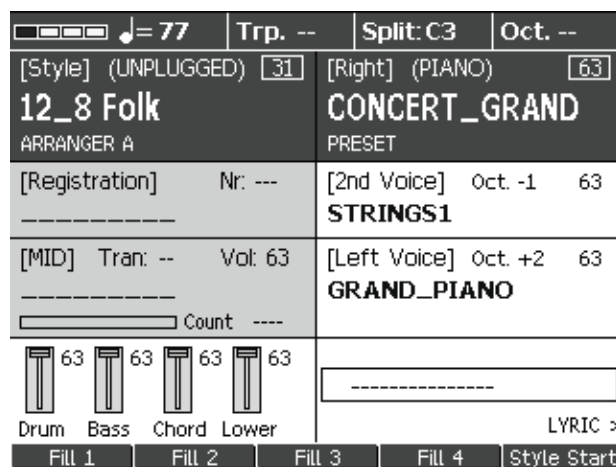


Fig. 13

P Os novos Styles são facilmente identificáveis; de fato, encontram-se no final do grupo USER STYLE / BALLAD (Fig. 14) e estão marcados por letra Z antes do nome (Fig. 15).



Fig. 14

12_8 FOLK	63	CONCERT_GRAND	63
BALLAD	(Grand_Piano)	2nd: Strings1	63
Tempo: 77 Transp: --			
Z_BOGALOO_MAN		Z_POP_HOUSE	
Z_ELECTRO_DANCE		Z_SAMBA_SOFT	
Z_FUNKY_ORGAN		Z_STAR_DANCE	
Z_JAZZ_BOSSA			
Z_NEW_LOUNGE			

STYLE SELECTION Page 1/1

Split: C3 Octave: --

63	63	63	63	
DRUM	BASS	CHORD	LOWER	
Fill 1	Fill 2	Fill 3	Fill 4	Style Start

Fig. 15

LISTA DOS STYLES

- Z_Bogaloo Man
- Z_Electro Dance
- Z_Funky Organ
- Z_Jazz Bossa
- Z_New Lounge
- Z_Pop House
- Z_Samba Soft
- Z_Star Dance

KETRON s.r.l.
Via Giuseppe Taliercio, 7
60131 Ancona (Italy)
Tel. +39 071 285771
Fax +39 071 2857748
Web www.ketron.it
Email ketron@ketron.it